


RADIO AM/FM DE POCHE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

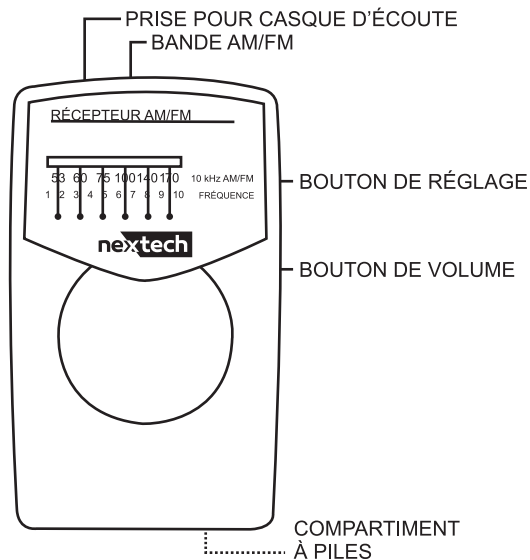

VUE D'ENSEMBLE – STRUCTURE PRINCIPALE

- **Prise pour casque d'écoute** : Pour y brancher un casque d'écoute et profiter d'une écoute privée. Avant d'effectuer le branchement, tourner le bouton de volume sur le niveau le plus bas, puis ajustez ensuite selon vos préférences.
- **Bande AM/FM**
- **Bouton de réglage** : Tournez le bouton de réglage pour sélectionner la station radio de votre choix.
- **Bouton de volume** :
- Pour la mise en marche de l'unité, tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre; pour éteindre l'unité tournez le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic soit émis.
- Tournez le bouton de volume pour ajuster le niveau sonore.
- **Compartiment à piles** : Insérez 2 piles de type AA dans le compartiment à piles. Veuillez respecter la polarité indiquée, et aligner correctement les piles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) de l'appareil, incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

- 1) Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- 2) Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour référence ultérieure.
- 3) Respectez tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil ainsi que dans le manuel d'instructions.
- 4) Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau comme dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
- 6) Nettoyez uniquement avec un linge sec.
- 7) Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées, ni recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- 8) Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée, ou de la fiche de terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise défectueuse.
- 10) Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas être piétinés, ou être coincés par des objets placés sur, ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où les cordons sortent du produit.
- 11) Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support, ou une table recommandée par le fabricant, ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot doit être déplacée avec prudence.
- 13) Pour plus de protection pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- 14) Confiez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement, ou si le produit a été lâché des mains.
- 15) N'installez pas l'appareil dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque, ou mobilier similaire et veillez à le placer dans des conditions bien ventilées. Ne bloquez pas la ventilation avec des items tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Conservez l'unité dans un endroit bien aéré.
- 16) **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie, ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli d'eau, tel qu'un vase, ne doit en aucun cas être placé sur l'appareil.
- 17) **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation fonctionne en tant que dispositif de déconnexion, elle doit rester toujours prête à fonctionner.
- 18) **AVERTISSEMENT** : Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur extrême comme celle des rayons du soleil, du feu, etc.
- 19) Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ni retirer le couvercle). Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité. Confiez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.
- 20) L'appareil doit être branché à une prise de courant dotée d'une connexion de mise à la terre protectrice.

SOURCE D'ALIMENTATION – UTILISATION DES PILES

1. Avec le pouce, appuyez sur le couvercle du compartiment à piles, et faites-le glisser vers le bas.
2. Insérez 2 piles de type AA (standard, ou équivalente) dans le compartiment à piles, en vous assurant que les piles soient installées correctement et, en respectant la polarité indiquée (+ et -).
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Pour éviter d'endommager cette unité :

- Installer des piles neuves en respectant la polarité selon l'alignement (+ et -).
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, ce qui risquerait d'occasionner un court-circuit.
- Si l'unité ne va pas être utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de retirer les piles, et de les ranger dans un endroit frais et sec.
- Retirer immédiatement les piles épuisées, afin de les éliminer selon les réglementations en vigueur.
- Ne pas mélanger les piles neuves, avec les piles épuisées. Ne jamais mélanger les piles alcalines avec les piles au manganèse.
- Durée de vie des piles : Si l'unité ne répond plus, remplacer les piles avec des neuves.

UTILISATION DE LA RADIO

1. Pour la mise en marche de l'unité, tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, et ajustez ensuite le niveau sonore selon vos préférences.
2. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner la station radio de votre choix.
3. Orientez la position de l'unité, jusqu'à l'obtention d'une réception optimale.
4. Tournez le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic soit émis. La radio sera alors éteinte.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Pour nettoyer l'unité, utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
2. Ce produit n'est pas destiné pour une utilisation commerciale. Destiné à un usage résidentiel seulement.
3. Ne pas exposer l'unité à des températures de plus de 60°C (140°F) ce qui affecterait de façon négative les pièces internes de l'unité. Ne jamais laisser l'unité dans une voiture stationnée à l'exposition directe du soleil pendant une période prolongée, avec les portes et vitres fermées. La structure de l'unité pourrait se déformer, et une détérioration de la performance de l'appareil pourrait en résulter.
4. La radio est équipée d'un aimant très puissant, et il est conseillé de tenir à l'écart tout le matériel de transport quotidien, les tickets, les cartes de crédit, les cassettes enregistrées, les montres, etc. L'aimant du haut-parleur de la radio pourrait les endommager.
5. Ne pas placer l'unité à proximité d'appareils qui utilisent des aimants puissants tels que des radios, des téléviseurs, des enceintes, ce qui occasionnerait un déplacement de fréquence.
6. En raison des pièces de précision utilisées dans cet appareil, ne pas faire tomber l'unité, ou lui administrer des impacts brusques.
7. Pour obtenir une réception optimale, écoutez la radio à proximité d'une fenêtre lorsque vous êtes dans un train, une voiture, ou un immeuble. La réception pourra être affaiblie dans les tunnels, ou dans le métro. Veuillez également noter que l'utilisation de l'unité sur une surface métallique affectera de façon négative la réception.
8. Ne pas utiliser de benzène, diluants, ou poudre abrasive pour le nettoyage de l'unité. Utilisez un chiffon légèrement humidifié avec un mélange de savon doux et d'eau.
9. Éviter les vaporisateurs insecticides. Certains insecticides contiennent des produits chimiques qui pourraient déformer la structure de l'unité.

SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation : Piles – CC 3 V (2 piles de type AA- Piles non incluses)

Fréquence de portée : AM : 530-1710 KHz, FM 88-108 MHz

Sortie de puissance : 80 mW (RMS)

*Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriquée en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca



© 2015 La Source
Tous droits réservés.